

TSC7



L'application Touch Control pour Windows 10



Mars 2020



L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel

Résumé

L'outil **Touch Control** pour Windows 10 vous aide à gérer les différentes configurations disponibles pour l'écran tactile du TSC7. Si jamais celui-ci venait qu'à mal fonctionner, disparaître de votre carnet, ou simplement se comporter de manière erratique, il pourrait être utile d'installer ou réinstaller la version la plus récente disponible de cette application.

Ce document vous expliquera où trouver cet outil dans l'interface Windows 10, vérifier son numéro de version actuelle, le désinstaller, puis enfin comment installer la version la plus récente disponible.






L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel

Les différentes configurations disponibles

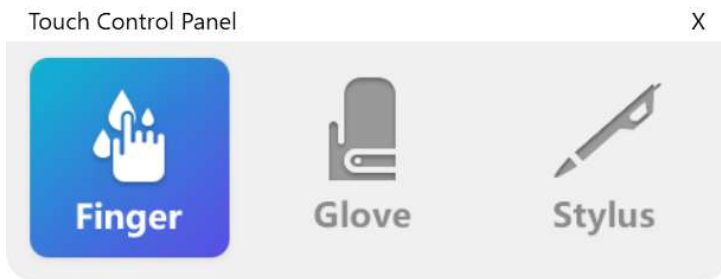

Doigt (*Finger*) : Parfait pour l'utilisation avec le doigt, même sous la pluie;

Gant (*Glove*) : Conçu pour l'utilisation avec un gant pour écran tactile ;

Stylet (*Stylus*) : Conçu pour l'utilisation avec le stylet ;







L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel

1

Afficher / Masquer l'outil Touch Control

Si l'outil Touch Control est déjà installé sur votre TSC7, il devrait démarrer automatiquement à l'ouverture d'une session Windows. Pour s'en assurer, afficher les icônes cachés de la barre des tâches et assurez-vous que l'icône de l'outil **Touch Control** est bien présent. Cliquer l'icône pour faire apparaître la fenêtre **Touch Control Panel** qui vous permettra de passer d'un mode de configuration à l'autre. Fermer le Touch Control Panel via le **X** en haut à droite de la fenêtre pour masquer l'outil à nouveau.

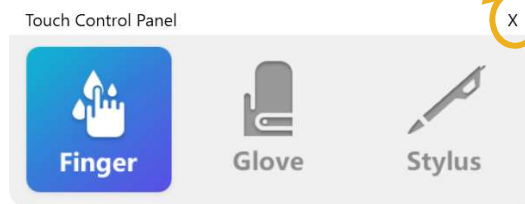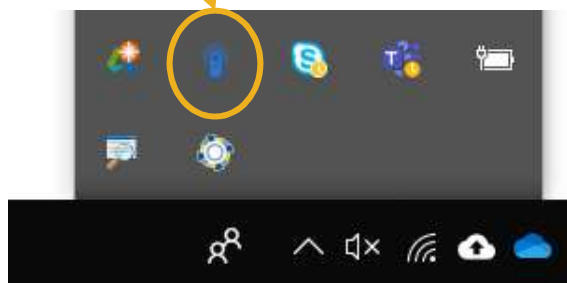



L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel


2

Valider la version actuelle de l'application

Depuis le Bureau de Windows 10, sous :

Menu Démarrer → Paramètres → Applis → Applis et fonctions

Trouver et appuyer sur **Touch Control** pour faire apparaître la date d'installation ainsi que le **numéro de version** du logiciel.

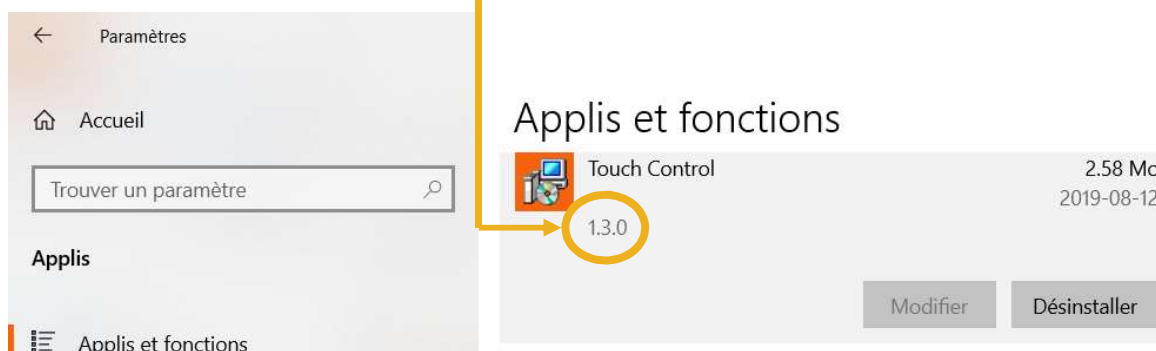

**** Comparer avec la plus récente version de disponible sur le site de Trimble (voir page 7 de ce document) ****




L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel

3

Supprimer la version actuelle de l'outil Touch Control

Si jugé nécessaire, appuyer sur **Désinstaller** pour supprimer l'installation courante de l'outil Touch Control, possiblement dans le but d'installer une version plus récente subséquemment ;

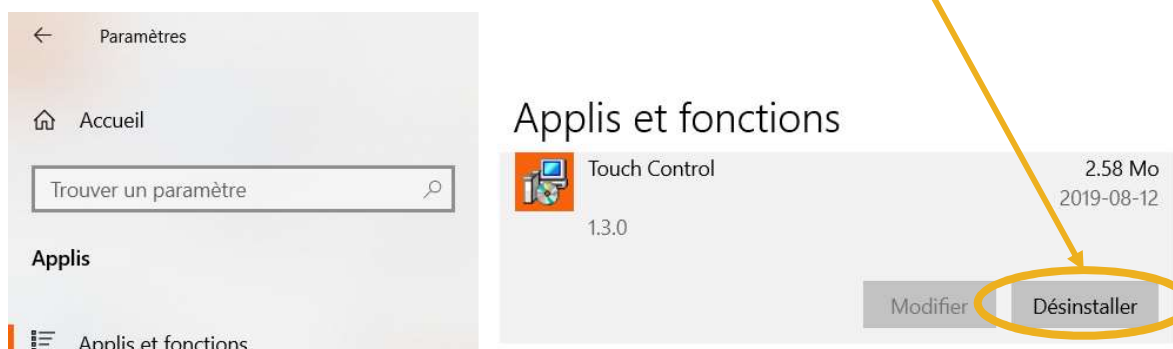



4

Télécharger la dernière version de l'outil Touch Control

Naviguez vers : <https://www.trimble.com/globalTRLTAB.aspx?nav=Collection-126087>

Vérifier la dernière version de l'outil Touch Control de disponible. La télécharger au besoin en appuyant sur le lien correspondant ;

Trimble TSC7 Downloads

GenericDriverSetup_Build4581.zip (15375 KB)

Generic Driver for TSC7/Ranger7 Modem Issues

TSC7 Wi-Fi Driver Switching Utility (3122 KB)

The SX10 Wi-Fi Driver v1.x works in adhoc mode. A newer SX10 Wi-Fi driver (2.x) is expected to support Access Point mode. Windows computers need to be running in a compatible mode. This utility helps switching the Wi-Fi drivers on the TSC7.

Touch Control Setup Application v.1.3.0 (1610 KB)

The Touch Control utility allows switching between Rain, Finger and Stylus mode. TouchControl_1.3_Setup.msi is the latest version which is included with the currently shipping Trimble OS, version B23-T.



Dans le cas présent, comme nous disposons **déjà de la version 1.3.0** il ne serait pas nécessaire de désinstaller la version courante pour la réinstaller, sauf possiblement pour régler certains bogues persistants ;



L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel

5

Installer la dernière version de l'outil Touch Control

Lancer le fichier exécutable téléchargé précédemment pour démarrer l'installation. Le message d'avertissement suivant apparaîtra :



Appuyer sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. Si un message du Contrôle de compte d'utilisateur apparaît ensuite, appuyer sur **Oui**. L'installation sera ensuite complétée ;





L'application Touch Control pour Windows 10

Cansel


6

Valider la version actuelle de l'outil Touch Control

Toujours depuis le Bureau de Windows 10, sous :

Menu Démarrer → Paramètres → Applis → Applis et fonctions

Trouver et appuyer sur **Touch Control** pour faire apparaître la date d'installation ainsi que le numéro de version du logiciel.

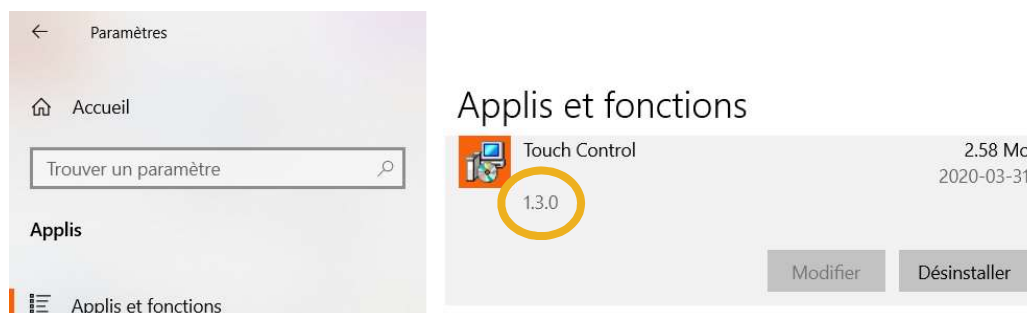

Valider que le numéro de version attendu apparaît maintenant sous l'outil Touch Control.



Contactez-nous

Cansel



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561
cansel.support@cansel.ca

