



Fonctions de l'instrument dans Trimble Access

Ce document vous montrera comment accéder rapidement aux fonctions communes de votre station totale dans Trimble Access (2018 et +).





Tout d'abord, assurez-vous d'établir la communication avec votre station totale par radio, Bluetooth, WiFi ou câble USB. Appuyez ensuite sur l'icône de l'instrument en haut de l'écran.





Certaines de ces fonctions varient selon le modèle de station totale dont vous disposez. C'est pour le SX10.


The screenshot shows the 'Instrument functions' menu with the following items and callouts:

- TRK** (1): Basculer entre le mode STanDard (plus précis) et le mode TRackIng (plus rapide)
- Video** (2): Ajouter une page ou une fonction à vos favoris
- TIL** (3): Activer la lumière LED clignotante pour aider à trouver et suivre le prisme
- DR** (4): Basculer entre le mode prisme et sans réflecteur (DR)
- Survey Basic** (9)
- Autolock** (0)
- Search** (-)
- Connections** (.)

At the bottom of the screen are buttons for 'Esc' and 'OK'.



Certaines de ces fonctions varient selon le modèle de station totale dont vous disposez. C'est pour le SX10.

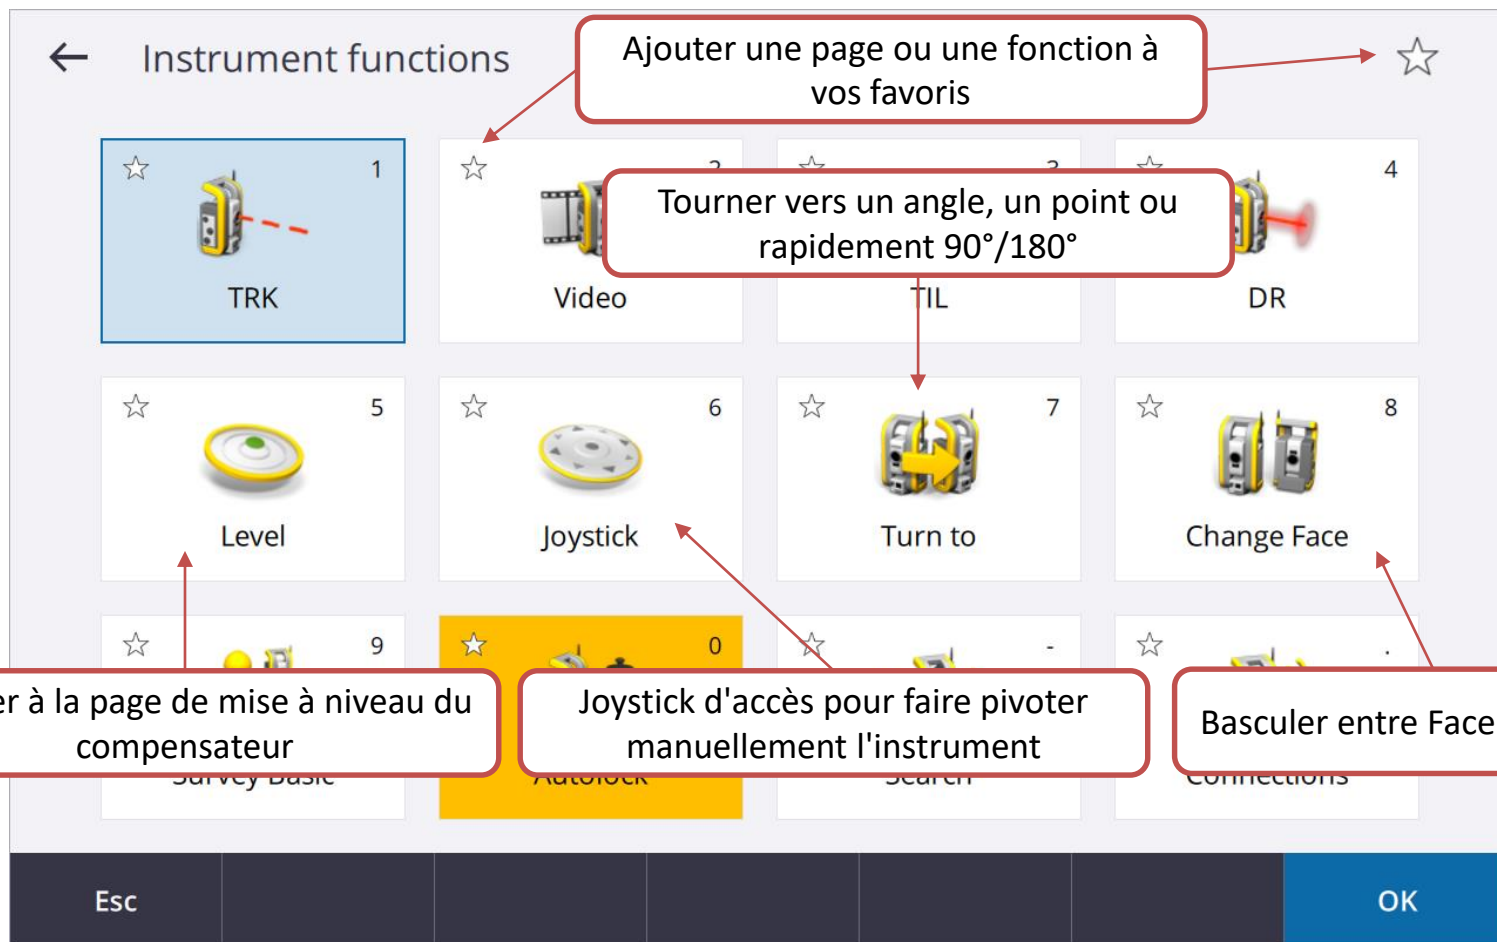



Certaines de ces fonctions varient selon le modèle de station totale dont vous disposez. C'est pour le SX10.

The screenshot shows a grid of 12 function icons, each with a star icon in the top left corner and a number in the top right corner. The functions are: TRK (1), Video (2), TIL (3), DR (4), Level (5), Joystick (6), Turn to (7), Survey Basic (9), Autolock (0), Search (-), and Connections (8). The 'Autolock' icon is highlighted in yellow. At the bottom, there are 'Esc' and 'OK' buttons. A 'Search' button is also present in the bottom right area of the grid.

Annotations:

- Ajouter une page ou une fonction à vos favoris (points to the star icon in the top right)
- Mode basique pour mesurer sans sauvegarder (points to the Level icon)
- Activer/Désactiver le suivi du prisme (points to the Autolock icon)
- Basculer entre WiFi et radio / se déconnecter de l'instrument (points to the Connections icon)
- Chercher le prisme (points to the Search icon)



Certaines de ces fonctions varient selon le modèle de station totale dont vous disposez. C'est pour le SX10.

The screenshot shows a grid of 12 function icons, each with a star icon in the top left corner and a number in the top right corner. The functions are: TRK (1), Video (2), Laser (3), DR (4), an unlabeled icon (5), another unlabeled icon (6), another unlabeled icon (7), another unlabeled icon (8), Survey Basic (9), Autolock (0), Search (-), and Disconnect (·). A dark bar at the bottom contains 'Esc' and 'OK' buttons.

Annotations:

- A red box at the top right contains the text: "Ajouter une page ou une fonction à vos favoris" with an arrow pointing to the star icon in the top right corner of the menu.
- A red box at the bottom left contains the text: "Certains instruments afficheront Track Light au lieu d'une caméra vidéo (S3, S6, S5). Le Track Light est une lumière visible qui aide l'opérateur à trouver le bon cap." with an arrow pointing to the 'TRK' icon.
- A red box at the bottom center contains the text: "Activer/Désactiver le pointeur laser. Il active souvent le mode DR en même temps." with an arrow pointing to the 'Laser' icon.



Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561

cansel.support@cansel.ca

