




# TDL 450B

Guide de démarrage rapide



## — Avant de commencer :

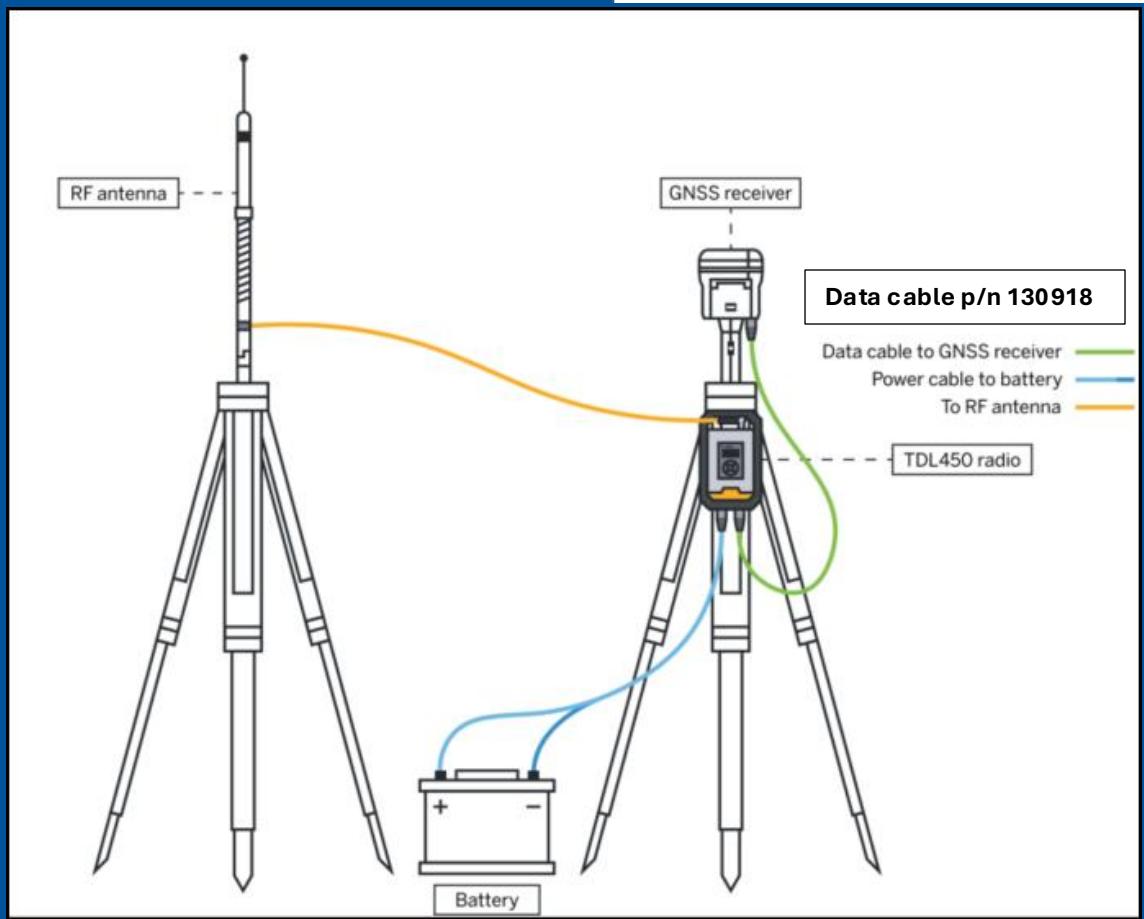

- ✓ Voir récepteur GNSS doit absolument avoir un **firmware minimum de V5.64/6.24** ou supérieur d'installé
- ✓ **La version 2024.xx de Trimble Access** ou supérieure doit être installé sur votre carnet d'arpentage Trimble.

# Configuration câblée

- Dans Trimble Access:
- Sous **Paramètres > Types de levé > modifier votre Type de levé RTK > Lien de données de base**
- Faites correspondre les paramètres affichés:

Base data link

Type	Radio	Receiver port
Radio	TDL450B / ADL450B	Port 1
Baud rate	115200	Parity
		None

# Configuration Bluetooth


Sur la radio **TDL450B**:

- Appuyez sur **OK** pour entrer dans le menu principal > faites défiler jusqu'à **Bluetooth**



Sur **Trimble Access**:


- Dans les **Paramètres > Connexions > onglet Bluetooth**, seuls la base GNSS et le mobile GNSS sont sélectionnés

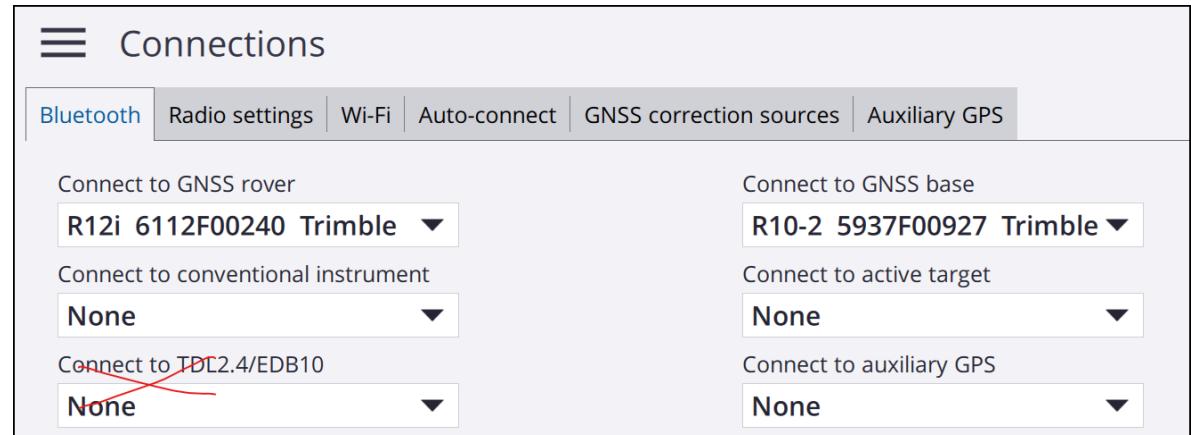

# Configuration Bluetooth (suite)

## Dans Trimble Access:

- Sous **Paramètres > Types de levé > modifier votre Type de levé RTK > Lien de données de base**
- Sélectionner **Recherche** pour la TDL450B.
- Trimble Access DOIT être connecté au récepteur GNSS de base via Bluetooth pour que la base trouve la radio TDL450B

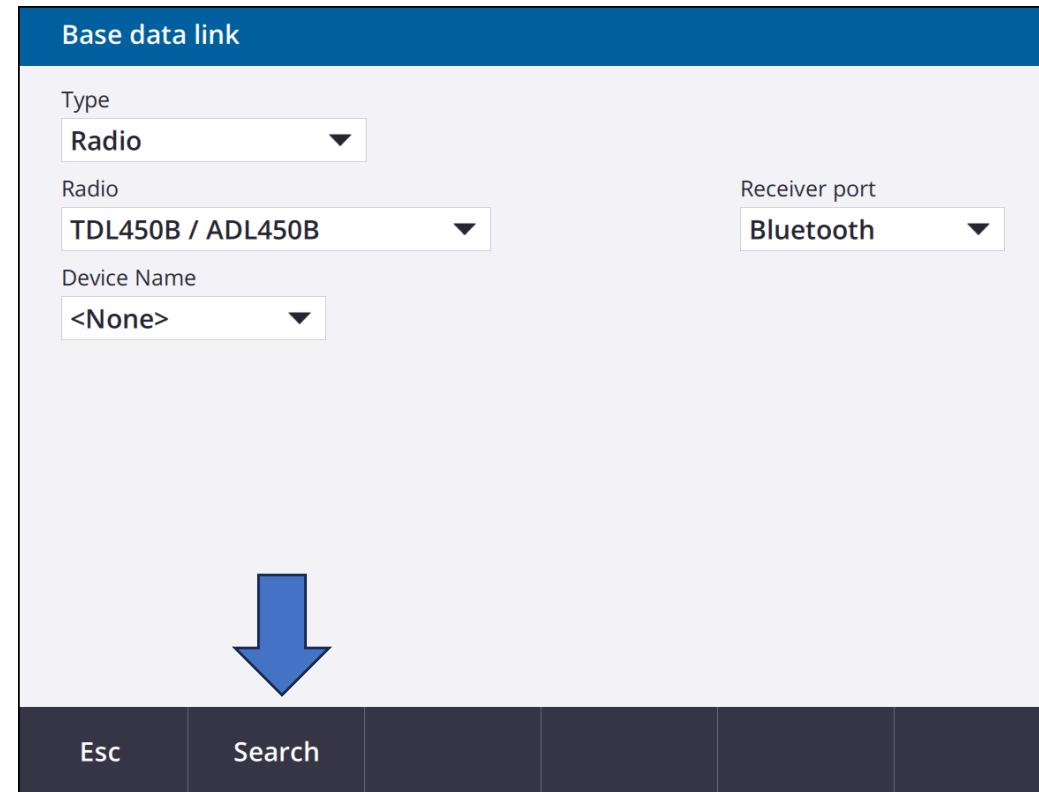

# Support technique géospatial

**Canada**

[support@cansel.ca](mailto:support@cansel.ca)

1-800-357-0561

**USA**

[support@csdsinc.com](mailto:support@csdsinc.com)

833-767-2737