

TSC3 – Windows 7 et 10


Comment connecter un TSC3 à un PC Windows





Installer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Vérifiez votre ordinateur pour le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile :

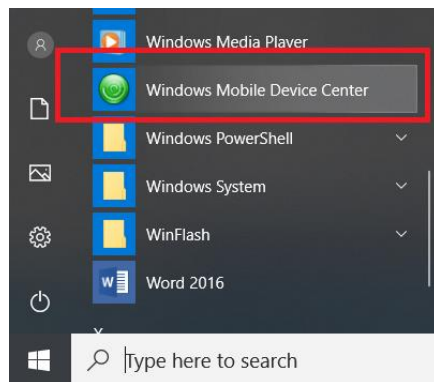

2. S'il n'est pas déjà installé, veuillez télécharger et installer Windows Mobile Device Center à partir du site Sharepoint de Cansel. Assurez-vous de sélectionner la bonne version pour votre système d'exploitation (64 bits contre 32 bits qui peuvent être trouvés dans les propriétés du système si vous n'êtes pas sûr)

64 bits :

<https://canselo365.sharepoint.com/:f:/s/Geospatialsupportteam/Es5z3UJ7805EgpR2FIROCJ8BNjylk1f4erNz0wXCxChgfw?e=eYpkau>

32 bits :

<https://canselo365.sharepoint.com/:f:/s/Geospatialsupportteam/EmPLlvLDMM9MjT5-SrJXUEYBP3a96djDng4l-JDwl6xDhw?e=i33rcr>



3. Si vous avez Windows 10, vous devrez effectuer une étape supplémentaire :
 - a) L'utilisateur doit disposer des droits d'administrateur sur le poste de travail auquel il s'applique. Téléchargez l'utilitaire WMDC-helper, cliquez avec le bouton droit et exécutez-le en tant qu'administrateur. Une invite de commande apparaîtra indiquant que c'était un succès et pour redémarrer. Redémarrez l'ordinateur.
4. Si vous ne l'avez pas déjà fait, sur l'appareil, allez dans Paramètres - Connexions - USB vers PC et décochez la case "Activer la fonctionnalité réseau avancée" et appuyez sur ok.
5. Débranchez l'appareil de votre ordinateur s'il est connecté. Ouvrez WMDC.
6. Connectez maintenant l'appareil via USB et il se connectera.



7. WMDC confirme s'il est connecté



Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561

cansel.support@cansel.ca

