



Survey Pro

Ajouter des cibles (Prisme)





Ajouter des cibles (Prisme)

Cansel

1

Il existe une panoplie de types de cibles (prismes) sur le marché



Prismes propriétaires (exclusifs)



Prismes personnalisés







Ajouter des cibles (Prisme)

Cansel

2

Afficher la liste de cibles

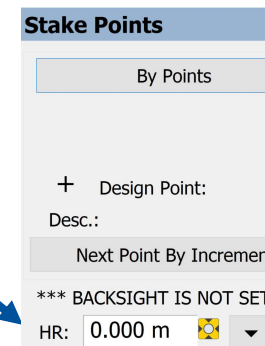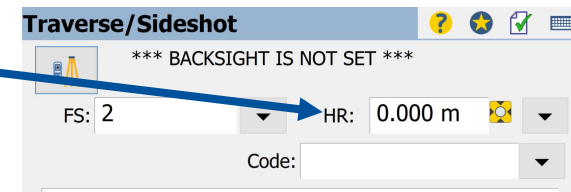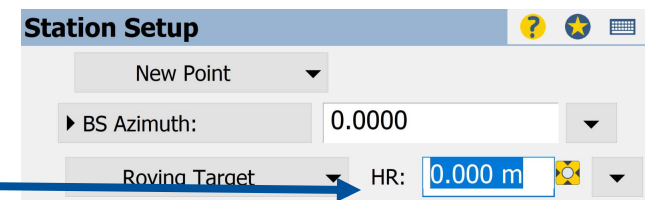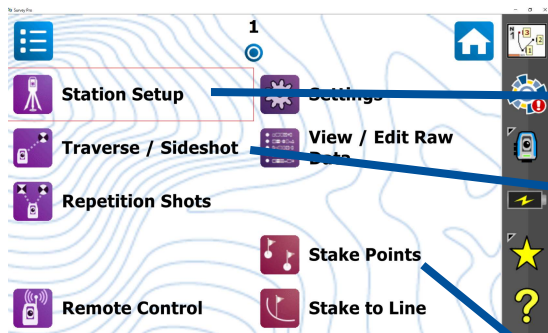

Sous *Optical Mode*, sélectionner n'importe laquelle des routines de prises de mesure






Ajouter des cibles (Prisme)

Cansel

3

Afficher la liste de cibles

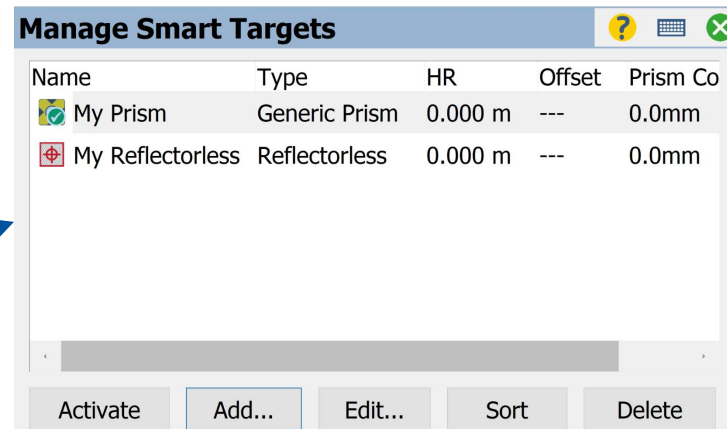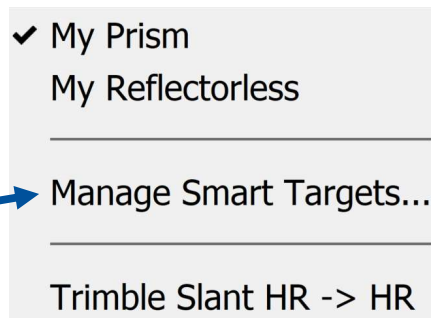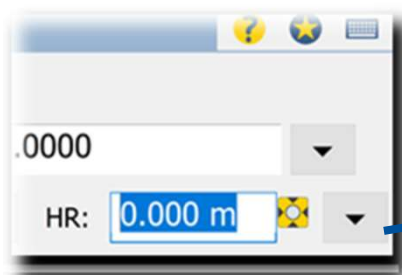


Appuyer sur la flèche vers le bas
située à droite du champ de la
hauteur de cible (HR : Height of Rod)



4

Ajouter un prisme personnalisé

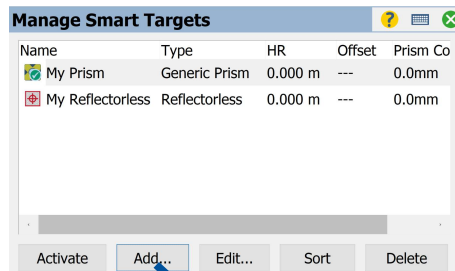

Edit Smart Target

Name:

Target Type:

HR: Add Offset:

Prism Constant: mm

Prism Type:



Ajouter un prisme personnalisé / générique

- Nommer le prisme
- Attribuer la **Constante de prisme** appropriée telle qu'indiquée sur le prisme
- Appuyer sur le **crochet vert**



pour enregistrer le nouveau prisme





Ajouter des cibles (Prisme)


Cansel


5

Ajouter un prisme propriétaire (ici, Trimble)

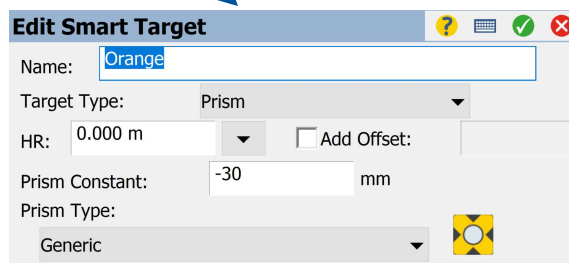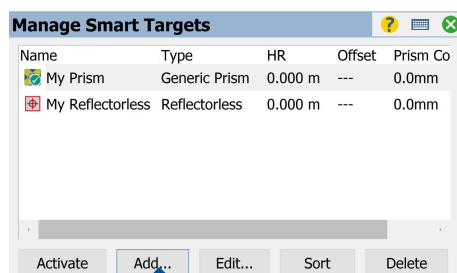

- Generic
- Trimble 360° (2mm)
- Trimble MultiTrack (10mm)**
- Trimble AT360 (22mm)
- Trimble R10 360° (2mm)
- Spectra Precision 360° (2mm)

- Sélectionner le prisme Trimble approprié parmi la liste de Types de prisme disponibles
- Nommer le prisme
- Appuyer sur le **crochet vert**  pour enregistrer le nouveau prisme

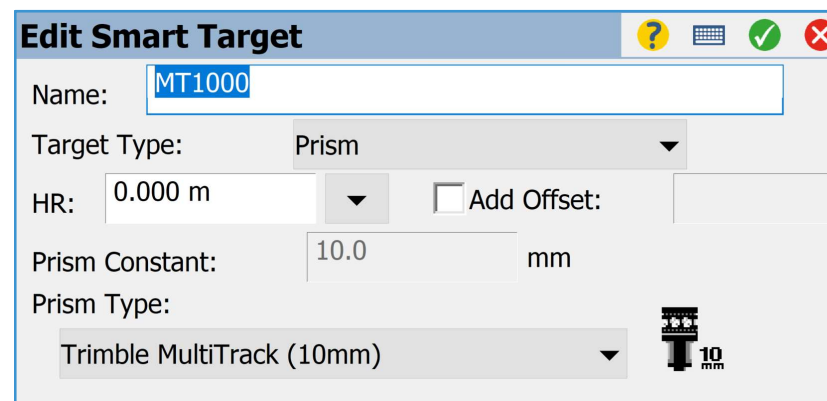



Contactez-nous

Cansel



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561
cansel.support@cansel.ca

